




GEBRUIKSAANWIJZING

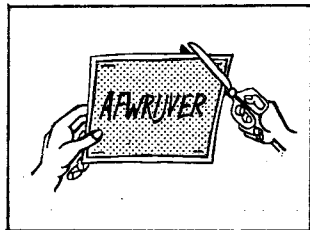


① VERWIJDER EERST HET WITTE SCHUTVEL. GEBRUIK HET SCHUTVEL OM ONGEWILD AFWRIJVEN OP HET WERKSTUK TE VOORKOMEN.

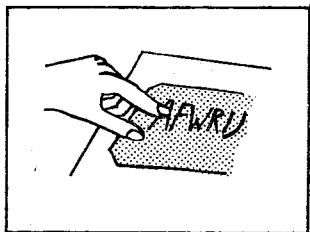


② POSITIONEER HET AFWRIJFVEL OP DE JUISTE PLAATS EN DRUK MET DE VINGER DE AFWRIJVER AAN ZODAT HIJ KONTAKT MAAKT MET DE ONDERGROND.

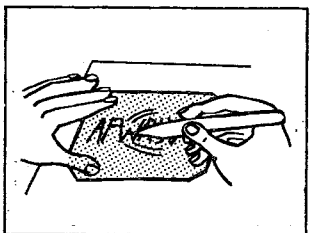


③ WRIJF DE AFWRIJVER AF, GEBRUIK HIERVOOR EEN VOUWBEEN OF KUNSTSTOF SPATEL (EEN METALEN OF HOUTEN KAN PROBLEMEN GEVEN).

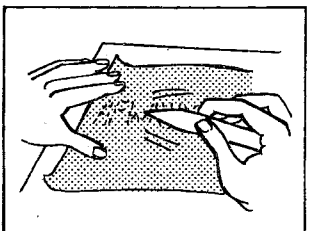


④ NA HET AFWRIJVEN DIENT DE AFWRIJVER GOED NAGEWREVEN TE WORDEN. GEBRUIK HIERVOOR HET SCHUTVEL. LEGI HET OVER DE AFWRIJVER EN WRIJF HEM MET EEN VLAKKE SPATEL GOED NA.

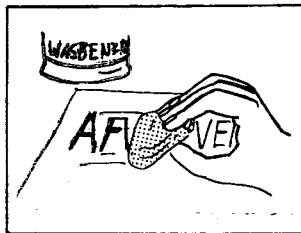


⑤ OP NIET ABSORBERENDE OPPERVAKTEN KUNT U DE OVERTOLLIGE LIJM MET EEN TISSUE EN WAT WASBENZINE VERWIJDEREN. WRIJF ZACHT EN VLUIG OVER HET AFGEWREVEN WERK.

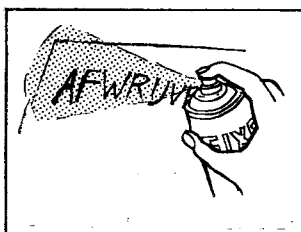

⑥ OP ABSORBERENDE OPPERVAKTEN KUNT U MET EEN BEETJE FIXEER-SPRAY DE OVERTOLLIGE LIJM NEUTRALISEREN. TEST DIT EERST OP EEN PROEFSTROOKJE (AFWRIJVER + OPPERVAKTE).

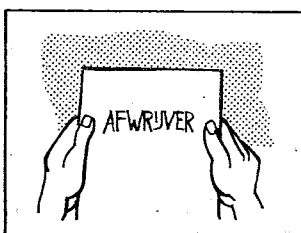

⑦ UW AFWRIJVER IS NU KLAAR VOOR PRESENTATIE.

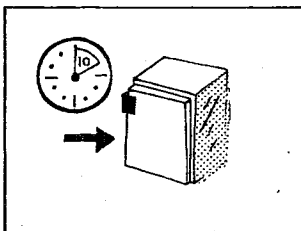

⑧ TIP: BIJ HET WERKEN OP EEN LICHTBAK IS HET NOODZAKELIJK DAT ONDERGROND EN AFWRIJVER ZO KOEL MOGELIJK BLIJVEN. HET IS AAN TE RADEN DE AFWRIJVER EERST 10 MIN. IN DE KOELKAST OF KOELE PLAATS TE LEGGIEN. * SPECIAAL MET WARM WEER. *